

- Japanese -

Wireless File Transmitter
WFT-E4 II B

ファームウェア変更手順書

WFT-E4 II は、世界各地域の電波に関する法律に準拠するため、使用可能な地域別に 4 種類の WFT-E4 II (A/B/C/D タイプ) を販売しています。本文中の製品名称では、A/B/C/D タイプを付けずに、単に <WFT-E4 II> として説明しています。

ファームウェア変更手順の概要

1. 使用する CF カード (64 MB 以上、64GB 以下のもの) を初期化します。
初期化にはカメラ (EOS 5D Mark II、以下同様) を用います。
2. ファームウェア変更ファイルを CF カードにコピーします。
ホームページからダウンロードしたファームウェア変更ファイル (WE420xxx.UPD) ファイルを CF カードにコピーします。
3. カメラに WFT-E4 II を接続します。
4. CF カードをカメラに挿入します。
5. カメラの電源を入れます。
カメラおよび WFT-E4 II の電源は、専用バッテリーパック (フル充電したもの)、または専用 AC アダプターキット (別売) を用います。
6. メニューから、”機能設定 1 (黄)” の “WFT の設定” を選択し、<SET> ボタンを押します。
”WFT の設定” の表示となり、下部に「WFT ファームウェア Ver.X.X.X」があります。
X.X.X は、現在のファームウェアのバージョンをあらわしています。
カメラの操作方法は、カメラの使用説明書をご参照ください。
7. ファームウェアのアップデートを行います。
カメラに表示されるメッセージに従い、カメラを操作します。
8. カメラの電源を切ります。
9. カメラから電池を抜きます。
10. カメラから CF カードを抜きます。
ファームアップ後は、CF カードをカメラで初期化してください。

ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアの変更中にカメラまたは WFT-E4 II の電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなることがあります。
 - カメラおよび WFT-E4 II の電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
 - ファームウェアの変更中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
 - また、ファームウェア変更中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- また、ファームウェア変更中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。

ファームウェア変更手順：

- 以下の説明の中で、X.X.X は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

(1) 使用する CF カードを初期化します。

大切なファイルが CF カードの中に残っていないかを、十分ご確認ください。
十分ご確認ください上で、ファームウェアの変更に使用する CF カードをカメラで初期化してください。
カメラに CF カードを入れ、カメラの電源スイッチを ON にします。<MENU> ボタンを押し、“機能設定 1 (黄)”の [カード初期化] を選択し、CF カードの初期化を行います。
※ファームウェアの変更には、カメラで初期化した空の CF カードを使用してください。

(2) ファームウェア変更ファイルを CF カードにコピーします。

ファームウェア変更ファイルを、CF カードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。
ファームウェア変更ファイルの名称は、“WE420XXX.UPD”です。（“XXX” はファームウェアのバージョンにより異なります。）

(3) カメラに WFT-E4 II を接続します。

(4) カメラに 上記 (2) で作成した CF カードを挿入します。

(5) カメラの電源を入れます。

カメラおよび WFT-E4 II の電源は、専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）を用います。

(6) メニューから、“機能設定 1 (黄)” の「WFT の設定」を選択し、<SET> ボタンを押します。



(7) ファームウェアのアップデートを行います。

カメラに表示されるメッセージに従い、カメラを操作します。



(8) カメラの電源を切ります。


(9) カメラから、電池を抜きます。

(10) カメラから、CF カードを抜きます。

ファームアップ後は、CF カードはカメラで初期化してください。

ファームウェア変更後の確認：

メニューから、”機能設定 1 (黄)” の “WFT の設定” を選択し、<SET> ボタンを押します。”WFT の設定” の表示となり、下部に「WFT ファームウェア Ver.X.X.X」があります。X.X.X は、現在のファームウェアのバージョンをあらわしています。

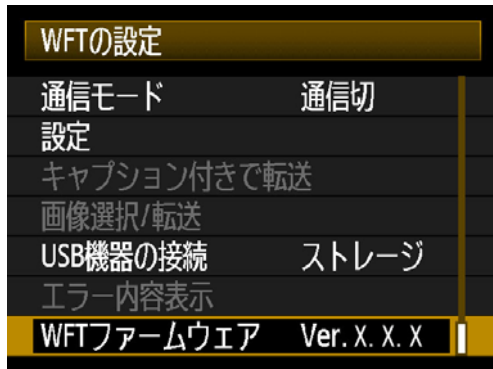

ファームウェア変更中にエラーが表示された場合：

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やCFカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。

問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。

それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。